


GRUNDIG Service Anleitung

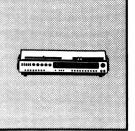

10/82 V 20/T 20

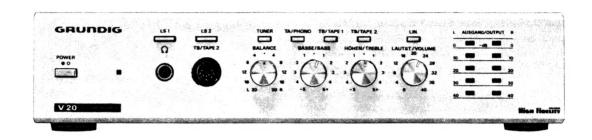

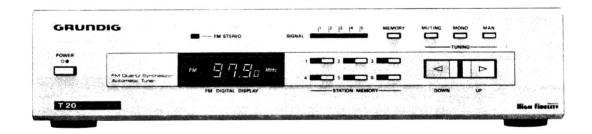


- Für diese Geräte gelten die Service-Anleitungen MV 100 bzw. MT 200. Unterschied: Chassis-Ausbau, siehe Rückseite.
- GB For these sets, the MV 100 or MT 200 Service Instructions are valid. Difference: Disassembly, see back page
- Per questi apparecchi valgono rispettivamente le stesse istruzioni di servizio dell'MV 100 ed MT 200.
 - La differenza consiste nello smontaggio del telaio, vedi a tergo.
- E Les instructions de service du MV 100 et du MT 200 sont également valables pour ces appareils.

Différence: pour le démontage, voir au verso.




Öffnen des Gerätes (Abb. 1)

- 1. Vier Drehknöpfe abziehen.
- 2. Vier Schrauben (a) an den Seiten herausdrehen.
- 3. Gehäuseoberteil nach oben abnehmen.

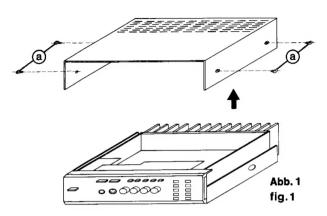


Abnehmen der Bodenwanne und der Frontblende (Abb. 2) Zum Abnehmen der Bodenwanne und der Frontblende sind 4 Schrauben (abnehmen (Zwei am Gehäuseboden, zwei in den Seitenteilen).

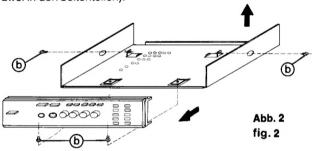


Abnehmen des Gehäuseunterteiles (Abb. 3).

- 1. 3 Schrauben © im Gehäuseboden herausdrehen. (Abb. 3)
- Massekondensator (C 78) ablöten und Grundplatte mit Kühlkörper nach Abb. 3 aufstellen.

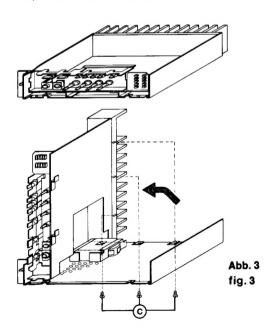

Ausbau der Schalterplatte (Abb. 4)


- 1. Vier Schrauben @ herausdrehen.
- 2. Schalterplatte herausnehmen.

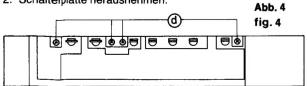

Ausbauhinweise T 20


Öffnen des Gerätes (Abb. 1)

- 1. Vier Schrauben (a) an den Seiten herausdrehen.
- 2. Gehäuseoberteil nach oben abheben.

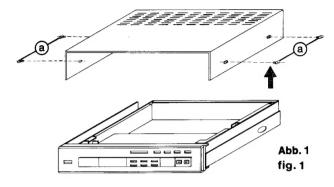


Abnehmen der Bodenwanne und Frontblende (Abb. 2)

Zum Abnehmen der Bodenwanne und der Frontblende 4 Schrauben ⓑ herausdrehen. (Zwei am Gehäuseboden, zwei in den Seitenteilen).

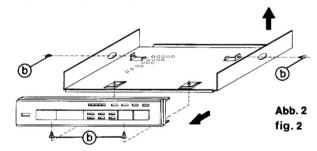

Abnehmen der Bodenplatte mit Netzschalter (Abb. 3)

Zum Ausbau Gerät hochkant stellen und 3 Schrauben © herausdrehen. Chassis aus den Rastnasen ziehen und Bodenplatte abnehmen.

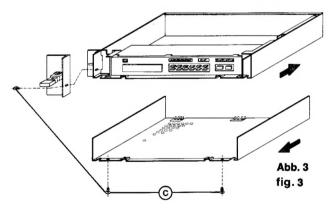

Ausbau des Bedienteils (Abb. 4)


- 1. Zwei Schrauben @ herausdrehen.
- 2. Bedienteil nach vorne herausnehmen.

Ausbau der FM-Platte 1 (Abb. 4)

Zwei Schrauben (f) herausdrehen, Modul abziehen.

Ausbau der FM-ZF-Platte (Abb. 4)

Zwei Schrauben @ herausdrehen, Modul abziehen.

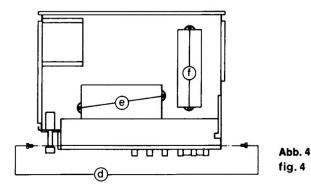



Dismantling instructions V 20

Opening the set (Fig. 1)

- 1. Pull off the four rotary knobs.
- 2. Remove the four screws (a) on the sides.
- 3. Lift off the cabinet top.

Removing the cabinet bottom and front trim (Fig. 2)

To remove the cabinet bottom and front trim, undo the four screws (b) (two on the cabinet bottom, two in the side pieces).

Removing the bottom part (Fig. 3)

- 1. Remove the three screws © in the bottom part (Fig. 3).
- 2. Unsolder the earth capacitor (C 78) and place the base plate with the heat sink as shown in Fig. 3.

Removing the switch board (Fig. 4)

- 1. Remove the four screws (d).
- 2. Take out the switch board



Instructions pour le démontage V 20

Ouverture de l'appareil (fig. 1)

- 1. Enlever les quatre boutons de commande.
- 2. Dévisser les quatre vis (a) sur les côtés.
- 3. Soulever et retirer la partie supérieure du boîtier.

Démontage du fond de l'appareil et du cache frontal (fig. 2) Pour cela, dévisser les quatre vis (b) (deux sur le fond de l'ap-

Pour cela, dévisser les quatre vis (b) (deux sur le fond de l'appareil, deux sur les côtés).

Démontage de la partie inférieure interne (fig. 3)

- 1. Dévisser les trois vis © de la partie inférieure (fig. 3)
- Dessouder le condensateur de masse (C 78) et mettre la plaque châssis avec le refroidisseur sur la tranche comme indiqué sur la fig. 3.

Démontage de la plaque commutateurs (fig. 4)

- 1. Dévisser les quatre vis @.
- 2. Retirer la plaque commutateurs



Istruzioni di smontaggio V 20

Apertura dell'apparecchio (fig. 1)

- 1. Levare quattro manopole.
- 2. Svitare le quattro viti (a) dai lati.
- 3. Togliere il coperchio della custodia verso l'alto.

Smontaggio del fondale della custodia e della mascherina frontale (fig. 2)

Smontare il fondale della custodia e la mascherina frontale svitando le quattro viti (5) (due dal fondo e due dai lati).

Smontaggio del fondale interno (fig. 3)

- 1. Svitare le tre viti © dal fondale interno (fig. 3).
- Dissaldare il condensatore di massa (C 78) ed alzare la piastra telaio con le alette di raffreddamento come mostra la fig. 3.

Smontaggio della piastra commutatori (fig. 4)

- Svitare le quattro viti (d).
- 2. Estrarre la piastra commutatori.

Dismantling instructions T 20

Opening the set (Fig. 1)

- 1. Remove the four screws (a) on the sides.
- 2. Lift off the cabinet top.

Removing the cabinet bottom and front trim (Fig. 2)

To remove the cabinet bottom and front trim, undo the four screws (b) (two on the cabinet bottom, two in the side pieces).

Removing the bottom plate with mains switch (Fig. 3)

Place the set upright and remove the three screws ©. Pull the chassis out off the catches and remove the bottom plate.

Removing the controls section (Fig. 4)

- 1. Remove the two screws @.
- 2. Take out the controls section towards the front.

Removing the FM board (Fig. 4)

Remove the two screws (f), pull off the module.

Removing the FM-IF board (Fig. 4)

Remove the two screws (e), pull off the module.

Instructions pour le démontage T 20

Ouverture de l'appareil (fig. 1)

- 1. Dévisser les quatre vis @ sur les côtés.
- 2. Soulever et retirer le couvercle.

Démontage du fond de l'appareil et du cache frontal

Pour cela, dévisser les quatre vis (b) (deux sur le fond de l'appareil, deux sur les côtés).

Démontage de la plaque de fond avec le commutateur secteur (fig. 3)

Pour cela, mettre l'appareil sur la tranche et dévisser les trois vis ©. Dégager le châssis des becs de verrouillage et enlever la plaque de fond.

Démontage de la partie de commande (fig. 4)

- Dévisser les deux vis (d).
- 2. Retirer la partie de commande par l'avant.

Démontage de la plaque 1 FM (fig. 4).

Dévisser les deux vis (f), retirer le module.

Démontage de la plaque FM-ZF (fig. 4)

Dévisser les deux vis @, retirer le module.

Istruzioni di smontaggio T 20

Apertura dell'apparecchio (fig. 1)

- Svitare le quattro viti @ dai lati.
- 2. Togliere il coperchio della custodia verso l'alto.

Smontaggio del fondale della custodia e della mascherina frontale (fig. 2)

Smontare il fondale della custodia e la mascherina svitando le quattro viti (b) (due dal fondo e due dai lati).

Smontaggio del fondale interno con interruttore di rete (fig. 3)

Porre l'apparecchio di lato e svitare le tre viti ©. Estrarre il telaio dai naselli di bloccaggio e togliere il fondale interno.

Smontaggio della sezione comandi (fig. 4)

- 1. Svitare le due viti @.
- 2. Estrarre la sezione comandi in avanti.


Smontaggio della piastra FM 1 (fig. 4)

Svitare le due viti (f) e togliere il modulo.

Smontaggio della piastra FM/FI (fig. 4)


Svitare le due viti (e) e togliere il modulo.

GRUNDIG Service Anleitung

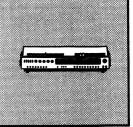

3/82

Verstärker MV 100 MV 100 GB MV 100 U

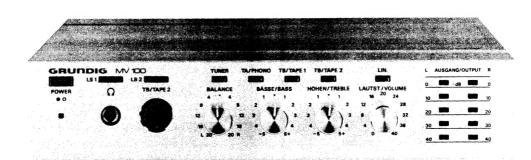

Abgleich- und Prüfvorschrift

- 1. Aligemeine Hinweise
- 2. Ausbauhinweise
- 3. Arbeitspunkteinstellung des NF-Verstärkers
- 3.1 Pegelanzeige
- 4. Prüfung des NF-Verstärkers
- 4.1 Eingangsempfindlichkeit für 2 x 22,5 W (riangleq 9,48 V_{eff})
- 4.2 Frequenzgang TB
- 4.3 Frequenzgang TA
- 4.4 Klirrfaktor
- 4.5 Leistungsbandbreite

- 4.6 Maximale Eingangsspannung
- 4.7 Eingangswiderstand
- 4.8 Regelbereich der Klangregler
- 4.9 Physiologie (Contour)
- 4.10 Übersprechen
- 4.11 Fremdspannungsabstand
- 4.12 Endstufensymmetrie
- 5. Netzteil
- 6. Funktionsschaltbild, linker Kanal

1. Allgemeine Hinweise

Das Gerät muß den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0860 H/..69 entsprechen. Folgendes ist besonders zu beachten:

- a) Alle Netzleitungen müssen doppelt isoliert sein, soweit sie mit berührbaren Metallteilen oder sekundärseitigen Bauelementen in Berührung kommen können (die Doppelisolation hat speziellen Anforderungen zu genügen).
- b) Alle netzspannungsführenden Leitungen sind an den Lötstellen mechanisch zu sichern.
- c) Folgende Mindestabstände für Luft- und Kriechstrecken sind auf der Primärseite unbedingt einzuhalten:
 - mindestens 6 mm zwischen Netz und berührbaren, leitenden Teilen
 - 2. mindestens 3 mm zwischen den Netzpolen.
- d) Prüfspannung 3 kV_{eff}.
- e) Schwer entflammbare Widerstände und Sicherungen müssen den geforderten Bedingungen entsprechen und die im Schaltbild bzw. in den Stücklisten aufgeführten Werte besitzen.
- f) An Metalloxydschichtwiderständen, schwerentflammbaren Widerständen und Hochlastwiderständen dürfen keine Leitungen, Isolierschläuche, Plastikteile etc. anliegen.

Hinweis: Die Leitung von U_B zur Diode D 14 muß auf der Druckplatte aufliegend bestückt und besonders sorgfältig verlegt werden!

Soweit für die in diesem Gerät verwendeten Halbleiter BV-Blätter angelegt wurden, ist zu gewährleisten, daß nur solche Halbleiter eingesetzt werden, die den aufgeführten Spezifikationen entsprechen. Bei Verwendung von Ersatzbzw. Ausweichhalbleitern, die nicht in der Stückliste aufgeführt sind, ist vorher die Genehmigung des ZKD einzuholen.


In jedem Kanal des Endverstärkers dürfen nur Leistungstransistoren des gleichen Herstellers und Treibertransistoren des gleichen Herstellers verwendet werden.

Ebenso müssen die Transistoren des Eingangs-Differenzverstärkers von gleichem Fabrikat sein.

2. Ausbauhinweise


Öffnen des Gerätes (Abb. 1)

- 1. Vier Drehknöpfe abziehen.
- 2. Zwei Schrauben (a) im Gehäuseboden herausdrehen.
- 3. Gehäuseoberteil nach vorne ziehen und abnehmen.

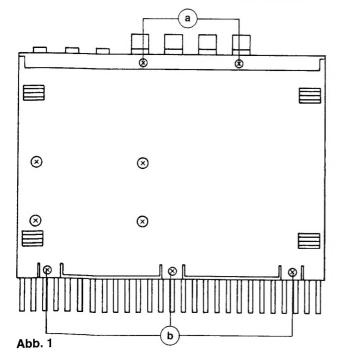


Abnehmen des Gehäuseunterteils (Abb. 1 und 2)

- 1. Drei Schrauben (b) im Gehäuseboden herausdrehen.
- 2. Grundplatte mit Kühlkörper nach Abb. 2 aufstellen.

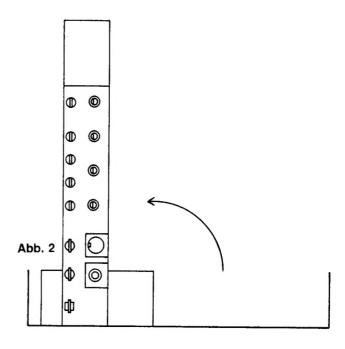

Ausbau der Schalterplatte (Abb. 3)

- 1. Vier Schrauben (c) herausdrehen.
- 2. Schalterplatte herausnehmen.

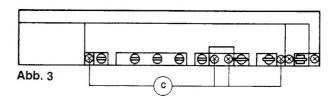

3. Arbeitspunkteinstellung des NF-Verstärkers

Vor dem Einschalten müssen R 141/142/41/88 auf Linksanschlag gebracht werden.

Netzspannung mit Regeltrafo langsam auf Sollwert steigern. Die Leistungsaufnahme soll unter 12 W bleiben.

Kühlflächentemperatur 20 °C - 25 °C, Verstärker nicht ausgesteuert, Ausgänge nicht belastet. Zwischen M.Pkt. wund bei beiden Kanälen mit R 141 bzw. R 142 eine Spannung von 20 mV (\pm 20% \pm 10%) einstellen.

3.1 Pegelanzeige

4 Ω -Lastwiderstände an Ausgänge und mit 1 kHz Verstärker auf 2 x 22,5 W (= 9,48 $V_{\rm eff}$) aussteuern.

Mit R 41 bzw. R 88 Pegelanzeige so einstellen, daß die rote Leuchtdiode gerade zu leuchten beginnt.

4. Prüfung des NF-Verstärkers

Bei allen Messungen und Prüfungen gelten — wenn nicht anders angegeben — folgende Bedingungen:

Meßeingang TB, Bereichsschaltung auf TB.

Baß- und Höhenregler linear, Balanceregler auf Mittenstellung.

Eingangsspannung 500 mV, Meßfrequenz 1 kHz.

Abschluß der Lautsprecherausgänge mit induktionsfreien ohm'schen Widerständen R = 4 Ω \pm 0.5%.

4.1 Eingangsempfindlichkeit für 2 x 22,5 W (△ 9,48 V_{eff})

Einspeisung über 22 k Ω bei TUN, 2,2 k Ω bei TA

Meßfrequenz: 1 kHz TUN: 150 mV \pm 1,5 dB TA: 2,0 mV \pm 1,5 dB

4.2 Frequenzgang TB

Am NF-Ausgang darf eine Frequenztoleranz von ± 1 dB

feststellbar sein.

4.3 Frequenzgang TA

Meßfrequenzen: 40 kHz, 1 kHz, 16 kHz Frequenzgang: +17 dB, 0 dB -17,5 dB

Am NF-Ausgang darf eine Frequenztoleranz von ± 1,5 dB

feststellbar sein.

4.4 Klirrfaktor

Bei einer Ausgangsleistung von $2 \times 20 \, \text{W} \ (\triangle 8,94 \, \text{V}_{\text{eff}})$ mußder Klirrfaktor bei 40 Hz und 16 kHz \leq 0,1% sein.

4.5 Leistungsbandbreite

Meßfrequenz:

70 kHz

Ausgangsleistung: 2 x 11,25 W (△ 6,7 Veff) einstellen.

 $K_{ges} \le 1\%$

4.6 Maximale Eingangsspannung

Einspeisung über 22 k Ω bei TB und TUN, 2,2 k Ω bei TA-Magnet.

TB I, II: > 9 VTuner: > 9 VTA: $\ge 110 \text{ mV}$

4.7 Eingangswiderstand

TB: Generator niederohmig einspeisen \triangle Bezugspegel. Generator über 270 k Ω einspeisen. Die NF-Spannung an den LS-Buchsen muß um 5,5 dB \pm 1 dB

abfallen.

4.8 Regelbereich der Klangregler

Bezugsfrequenz: 1 kHz

Baßregler 40 Hz: + 15 dB -14 dB \pm 2 dB Höhenregler 16 kHz: + 13 dB -13 dB \pm 2 dB Balanceregler 1 kHz: +2,5 dB -13 dB \pm 1 dB

4.9 Physiologie (Contour)

Lautstärkeregler auf unteren Abgriff stellen (ca. -40 dB) "Contour" ein.

Bezugsfrequenz: 1 kHz \triangleq 0 dB 40 Hz: Anhebung +13 dB \pm 2 dB 16 kHz: Anhebung + 5 dB \pm 2 dB

4.10 Übersprechen

Nicht angesteuerten Kanal mit 22 kHz || 250 pF abschließen.

Meßfrequenzen: 40 Hz 1 kHz 20 kHz Übersprechdämpfung: ≥60 dB ≥68 dB ≥47 dB

4.11 Fremdspannungsabstand

Gemessen im Bereich von 31,5 Hz - 20 kHz mit Spitzenwertanzeige nach DIN 45 405


TA: Eingangspegel: 5 mV, 1 kHz bezogen auf 22,5 W: \geq 67 dB bezogen auf 50 mW: \geq 62 dB TB II: Eingangspegel: 500 mV, 1 kHz bezogen auf 22,5 W: \geq 88 dB bezogen auf 50 mW: \geq 63 dB

4.12 Endstufensymmetrie

Nach der Ruhestromeinstellung darf die Gleichspannung an den unbelasteten Lautsprecherausgängen den Wert von \pm 80 mV nicht überschreiten.

5. Netzteil

Die Spannung und ≦ 0,6 mV _e	eff betragen.	V O11	, 00	mas	55,0	• 611	_	
				-	-			
	•						_	
								
			<u></u>					
								

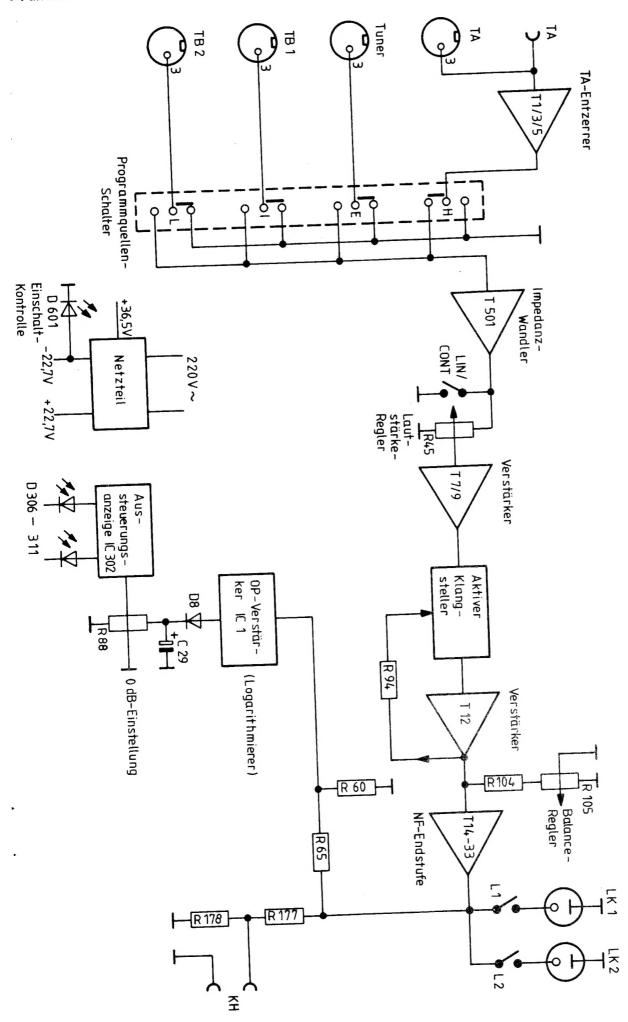

AENDERUNGEN VORBEHALTEN ALTERATIONS RESERVED MODIFICATIONS RESERVEES CON RISERVA DI MODIFICA TBI, TBII/TRI,TRII/MAGNI, MAGN2:

1 = AUFNAHME MONO, AUFNAHME STEREO LINKS
RECORDING MONO, RECORDING LH STEREO
ENREGISTREMENT MONO, ENREGISTREMENT STEREO CANAL GAUCHE
PRESA MONO, PRESA STEREO SINISTRO

2 = MASSE/CHASSIS / MASSA
3 = WIEDERGABE MONO, WIEDERGABE STEREO LINKS
PLAYBACK MONO, PLAYBACK LH STEREO
LECTURE MONO, PLAYBACK LH STEREO
LECTURE MONO, PLECTURE STEREO CANAL GAUCHE
RIPRODUZIONE MONO, RIPRODUZIONE STEREO SINISTRO


4 = AUFNAHME STEREO RECHTS / RECORDING RH STEREO
ENREGISTREMENT STEREO CANAL DROIT / PRESA STEREO


5 = WIEDERGABE STEREO RECHTS / PLAYBACK RH STEREO
LECTURE STEREO CANAL DROIT / RIPRODUZIONE STEREO DESTRO TA / PU , TUN. 2 = MASSE/CHASSIS/MASSA
3 = TB - AUFNAHME STEREO LINKS / TR - RECORDING LH STEREO
MAG - ENREG . STEREO CANAL GAUCHE / TB - PRESA STEREO SINISTRO
5 = TB - AUFNAHME STEREO RECHTS/TR - RECORDING RH STEREO
MAG - ENREG . STEREO CANAL DROIT / TB - PRESA STEREO DESTRO - 0204 DIN ----- 0207 DIN ELKO - 0411 DIN FOLIE KERAMIK SCHWER ENTFLAMMBAR -EAUSCHARM METALLOXYDSCHICHT BC 547 BC 548 BC 550 BC 557 BC 559 BC 560 BD 203 BD 204 0 BC 637 BC 638 BD 825 ECB U 254 B LM 358 P


SENS DE COMMUTATION DIREZIONE DELLA COMMUTAZIONE

SCHALTRICHTUNG

SWITCHING DIRECTION

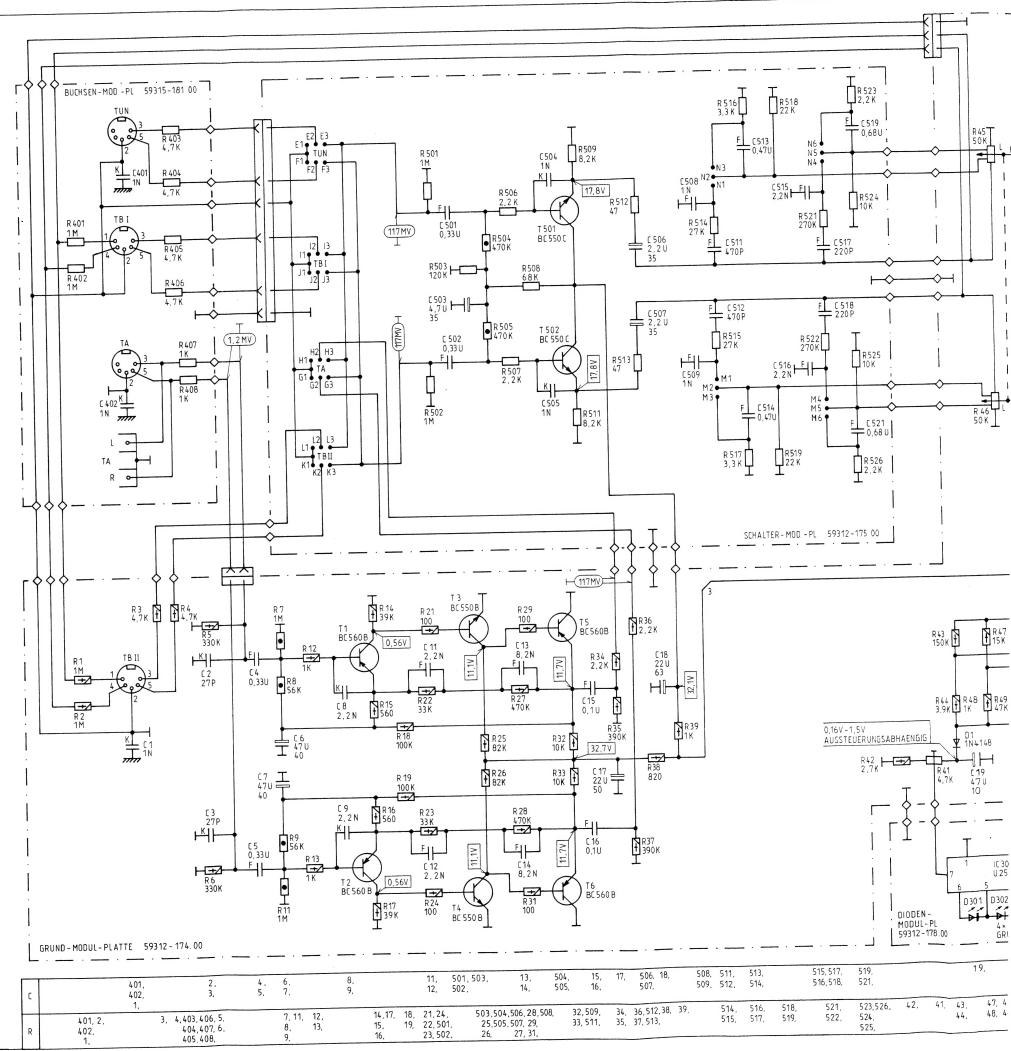

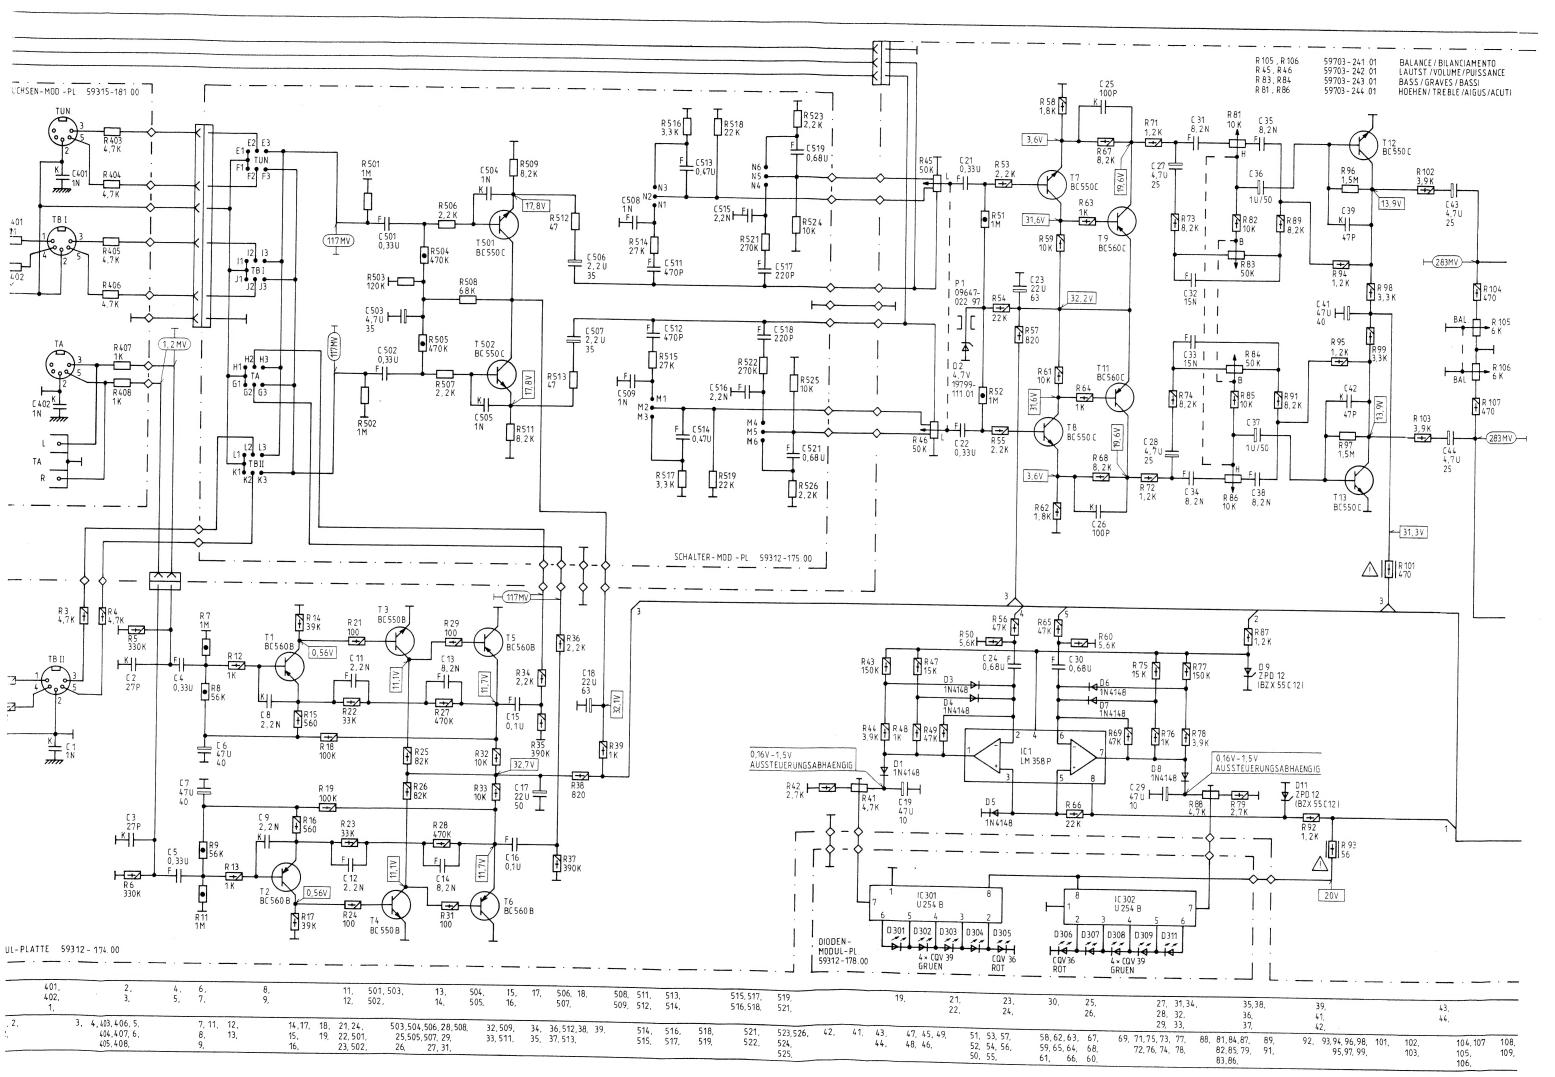

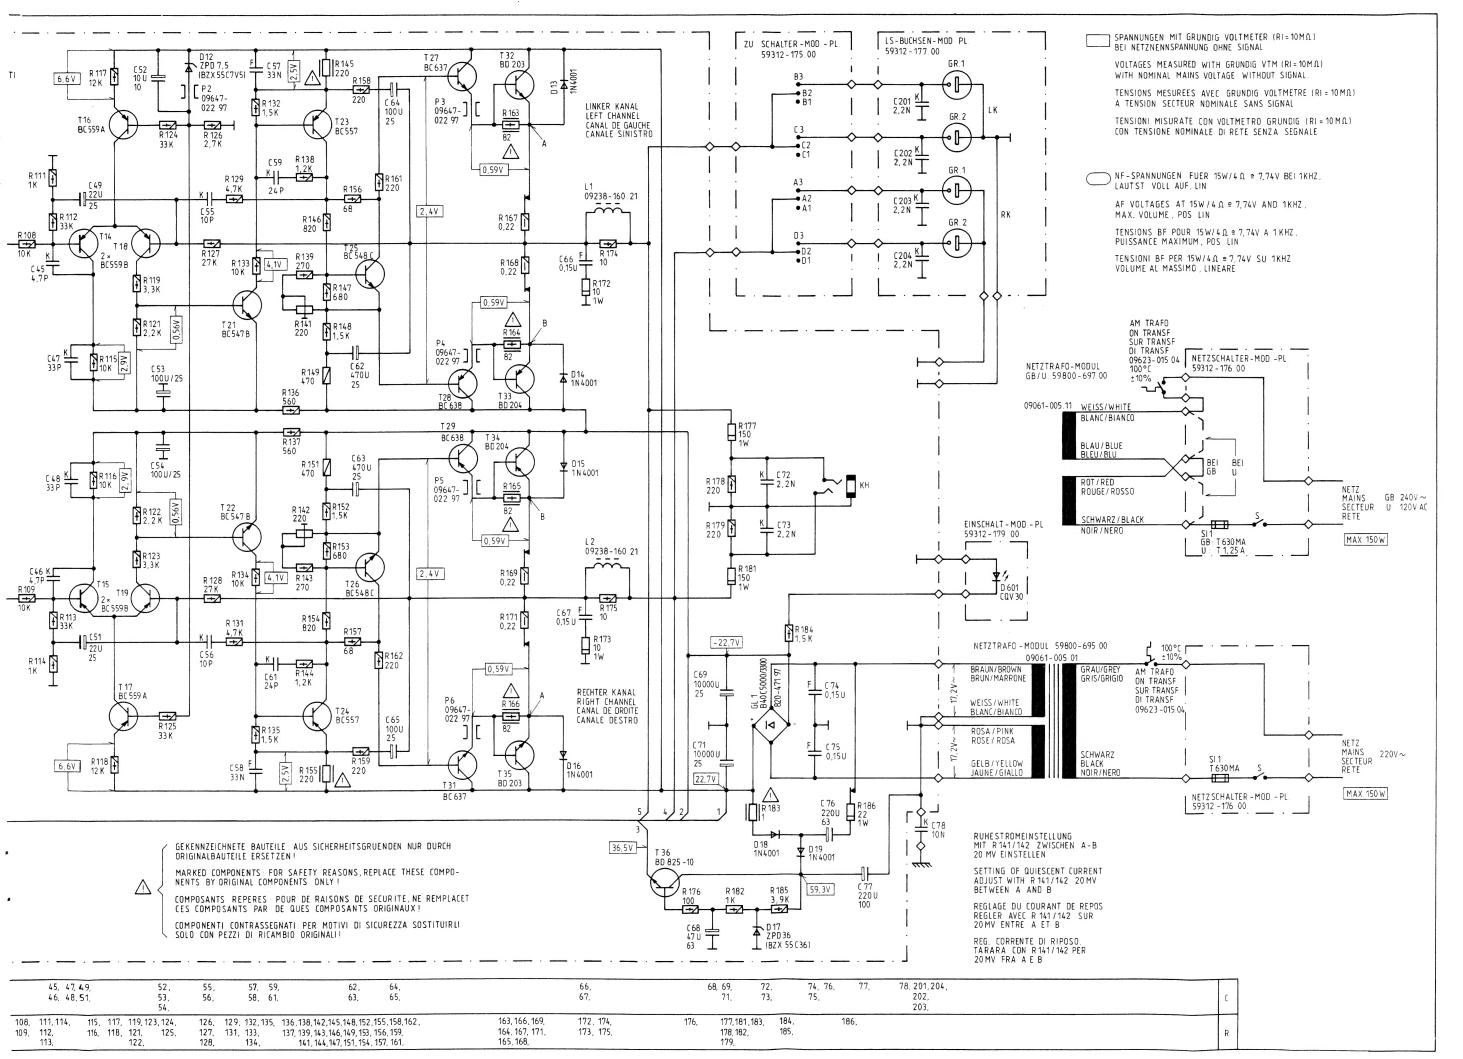

ERSATZTEILLI

Pos. Fig. Bestell-Nr./Part N No. No. Réf./Nr. d'ordinaz

*55060-501.01 1.1 09667-007.01 55060-500.01 55030-022.00 2.2 55027-029.01 2.3 55027-030.01 2.4 59752-059.00 59752-057.00 09670-938.01 59500-741.01 09670-972.01 09670-989.01 *55060-501.02 1.1 09667-007.02 2 2.1 *55060-500.02 55030-022.00 2.2 55027-029.01 2.3 2.4 2.5 55027-030.01 59752-059.00 59752-057.00 09670-938.02 59500-741.02 09670-972.02 55060-501,02 •55060-506.02 1,1 09667-007.02 55060-500.03 2.7 55030-022.00 2.3 2.4 2.5 55027-030-01 59752-059.00 59752-057-00 09670-938.02 59500-741.02 09670-972.02 09670-989-02 55504-035.00 09666-997.97 *09690-438.97 12 12 *09690-501.97 13 09666-446-00

*59315-181.00

09622-435.97 09622-555.97

09622-388.01

09623-193.01

09622-468.97

09621-025-01

*59400-272.01

*59400-273.01

59400-268.02

09621-113.02


59312**-17**9**.**00 59800-695**.**00

59800-697.00

20 21

29

35

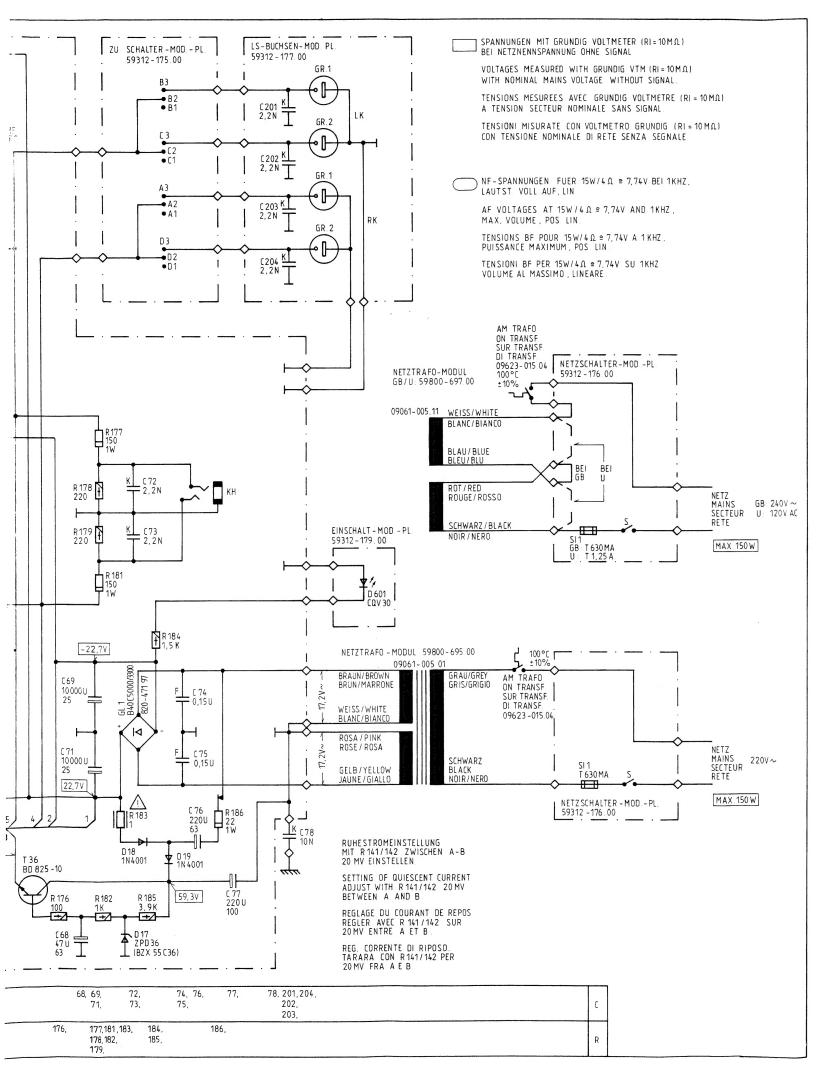

ERSATZTEILLISTE

Pos. No.	Fig. Bestell-Nr./Pert No. No. Réf./Nr. d'ordinazio	Benennung ni Description Désignation Denominazione	Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr/Part No. Réf/Nr. d'ordinazioni	Benennung Description Désignation Denominazione	Pos. Fi No. N	g. Bestell-Nr./Part No. o. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung Description Désignation Denominazione
		<u>Gehāuse</u>				Elektrische Teile	11		
		metallfinish	P 1		09647-022.97	Ferritperle	1		
١	*55060-501.01	Blechzarge kpl.	P 2		09647-022.97	Ferritperle	D 301	8309-917-339	CQV 39 03-05
.1	09667-007.01 4:		P 3		09647-022.97	Ferritperle	D 302	8309-917-339	CQV 39 03-05
	*55060-500.01	Gehäuse-Profil kpl.	P 4 P 5		09647 - 022 . 97 09647 - 022 . 97	Ferritperle Ferritperle	D 303 D 304	8309-917-339 8309-917-339	CQV 39 03-05 CQV 39 03-05
.1	55030 - 022.00 55027 - 029.01 2:	Di odenschei be Tastenführung	P 6		09647-022.97	Ferritperle	D 305	8309-917-336	CQV 36 03-05
• •	7,021=027,01 2.	(17.5 x 7)					D 306	8309-917-336	CQV 36 03-05
.3	55027-030.01	Tastenführung (12 x 4)					D 307 D 308	8309-917-339	CQV 39 03-05
.4 .5	59752-059.00 5: 59752-057.00 10:		_~~	^ _			D 309	8309-917-339 8309-917-339	CQV 39 03-05 CQV 39 03-05
• •	09670-938.01 4	-	L 1		09238-160.21		D 311	8309-917-339	CQV 39 03-05
	59500-741.01	Tastenknopf(Netzschalter)	L 2		09238-160.21		D 601	*8309-917-030	CQV 30 A-C
	09670-972.01 5:			,			⊣ ⊩		
6 09670 - 989.01 2x	Tastenknopf		ک			-10-			
		Gehäuse	10.4	• • •	****		0.60	0/11 FOF 001	10000 5
		metallfinish-braun	IC 1 IC 301		8305-204-358 8305-314-254	LM 358 P U 254 B	C 69 C 71	8411-505-031 8411-505-031	10000µF 10000µF
	*55060-501.02	Blechzarge kpl.	IC 302		8305-314-254	U 254 B	- 1,	>	/
.1	09667-007.02 43		-					- [Zi [7	5-
	*55060-500.02	Gehāuse-Profil kpl.	\sim	-			R 41	8790-009-058	25KΩ
.1 .2	55030-022,00 55027-020,01	Di odensche i be	\forall				R 45/46-	59703-242.01	c)//X
	55027-029.01 2	Tastenführung (17,5 x 7)	T 1		8302-200-562	BC 560 B	R 81/86	59703-244.01	
3	55027-030.01	Tastenführung (12 x 4)	T 2		8302-200-562	BC 560 B	R 83/84	59703-243.01	2540
4	59752-059.00 5	, , , , , ,	T 3 T 4		8302-200-552	BC 550 B	R 88 R 105/100	8790-009-058 59703-241.01	25KΩ
.5	59752 - 057.00 10x 09670 - 938.02 4x	-	T 5		8302-200-552 8302-200-562	BC 550 B BC 560 B	R 141	8790-009-009	220 ₽
	59500-741.02	Tastenknopf(Ne t zschalter)	T 6		8302-200-562	BC 560 B	R 142	8790-009-009	220 ₽
	09670-972.02 5	Tastenknopf	T 7		8302-200-554	BC 550 C	R 145 R 155	8700-229-057 8700-229-057	220 ♀ 220 ♀
	09670-989.02 2	Tastenknopf	18		8302-200-554	BC 550 C	K 177	6100=229=071	220 ¥
			T 9 T 11		8302-202-567 8302-202-567	BC 560 C BC 560 C			
		Gehäuse	T 12		8302-200-554	BC 550 C	Si 1	0245 (4/ 002	00.1
		goldmetallic	T 13		8302-200-554	BC 550 C	31 1	8315-616-003	80nA
	55060-501,02	Blechzarge kpl.	T 14		8302-202-559	BC 559 B			
1	*55060-506.02	Blechzarge kpl.(f.GB)	T 15 T 16		8302-202-559 •8302-200-312	BC 559 B BC 559 A			
	09667-007.02 4x 55060-500.03	Fußleiste Gehäuse-Profil kpl.	T 17		8302-200-312	BC 559 A			
٦	55030-022.00	Di odenschei be	T 18		8302-202-559	BC 559 B			
2	55027-029.01 2x		T 19 T 20		8302-202-559 8302-200-554	BC 559 B BC 550 C			
3	55027-030.01	(17,5 x 7)	T 21		8302-202-548	BC 547 B			
4	59752-059.00 5	Tastenführung (12 x 4) Tastenführung (7 x 2)	T 22		8302-202-548	BC 547 B			
5	59752-057.00 10x	Di oden führung	T 23 T 24		8302-202-562 8302-202-562	BC 557 BC 557			
	09670-938.02 4x	Drehknopf	T 25		8302-200-548	BC 548 C			
	59500-741.02	Tastenknopf (Netzschalter)	T 26		8302-290-548	BC 548 C			
	09670-972.02 5x	Tastenknopf I	T 27		8302-200-637 8302-200-638	BC 637			
	09670-989.02 2x	Tastenknopf	T 28 T 29		8302-200-638 8302-200-638	BC 638 BC 638			
			T 31		8302-200-637	BC 637			
			T 32/33		19799-023.97	BO 203/204			
		Ab Pos. 10 sind alle Farbausführungen gleich:	T 34/35 T 36	,	19799-023.97 8302-210-825	BD 203/204 BD 825-10			
		ranvavsiumrumgen gletch:	T 501		8302-200-554	BC 550 C			
	55504-035.00 2x	Feder	T 502		8302-200-554	BC 550 C			
	09666-997.97 3x	Distanzstück	->	-					
	*09690-438.97	Netzkabel m. Flachstecker			0200 400 640	nunterano torra			
	*09690-501.97	Netzkabel o. Stecker	61.1 D 1		8308-128-012 8309-215-050	B40/C5000/3300 1 N 4148			
3	09666-446.00	(für GB) Netzkabel-Zugentlastung	D 2		8309-707-109	ZPD 4,7			
			D 3		8309-215-050	1N 4148			
	*59315-181.00	BUCHSEN-MODUL-PLATTE	D 4		8309-215-050	1N 4148			
	09622-435.97 2x 09622-555.97 2x	Lautsprecherbuchse Lautsprecherbuchse	D 5 D 6		8309-215-050 8309-215-050	1N 4148 1N 4148			
	09622-388.01 3x	Zwergsteckdose	D 7		8309-215-050	1N 4148			
	09623-193.01 2x	Chinch-Buchse	D 8		8309-215-050	1N 4148			
	09622-468,97	Flanschsteckdose	D 9 D 11		8309-707-107 8309-707-107	ZPD 12 ZPD 12			
	09621-025.01 *59400-272.01	Kopfhörerbuchse Schalterleiste 5-fach	D 12		8309-650-003	ZPO 7,5		GRUI	1DI
	*59400-273.01	Schalterleiste 2-fach	D 13		8309-215-021	1N 4001		31101	
	59400-268.02	Netzschalter	D 14		8309-215-021	1N 4001		MV 100	
	09621-113.02	Si cherungshalter	D 15 D 16		8309-215-021 8309-215-021	1N 4001 1N 4001			
	59312-179.00	EINSCHALT-MODUL-PLATTE	D 17		8309-707-036	ZPD 36		MV 100 G	iB.
			D 18		8309-215-021	1N 4001			
	F0000 (0F 00	METATO ACO MODEL	D 19		8309-215-021	1N 4001			
))	59800-695,00 59800-697,00	NETZTRAFO-MODUL NETZTRAFO-MODUL (f.GB)	D 20		8309-215-050	1N 4148		MV 100 U	,

RUNDIG 100 100 GB 00 U (55060 - 906.01)

Grund-Modul-Platte, Lötseite 59312-174.00 BASIC BOARD, SOLDER SIDE C. I. BASE, COTE SOUDURES PIASTRA BASE, LATO SALDATURE Т34 Е С В €R163 ● R149 ● ● R 133 **₽**C 55 ●R126 **■ R 56** R 26 ÷ 1 € C 76 ● R183 ● D 18 aut LS-Buchsen Platte zur Schalter-Platte • | | †• c77 auf Schalterplatte € R60 -R51 ●R179 C73


auf Diodenmodul-Platte

TB II

TBII - Buchse

1 КН Buchse

auf Einschalt-Platte

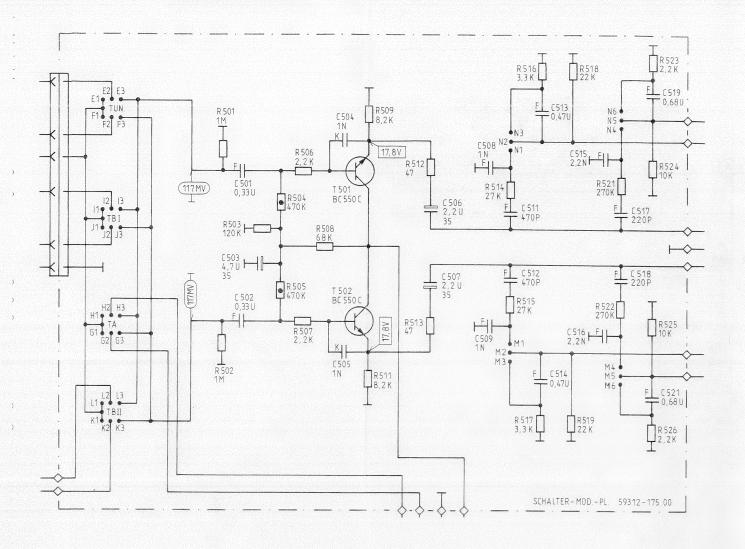

Schalter-Modul-Platte, Lotseite 59912-175.00

SWITCH BOARD, SOLDER SIDE

C. I. COMMUTATEURS, COTE SOUDURES
PIASTRA COMMUTATOR, LATO SALDATURE


ZU SCHALTER - MOD. - PL.
59312 - 175 00

B3
B2
B1
C2
C2
C1
A3
A2
A1
D3
D2
D1

Dioden-Modul-Platte, Lötseite 59312-178.00
DIODE BOARD, SOLDER SIDE
C. I. DIODES, COTE SOUDURES
PIASTRA DIODI, LATO SALDATURE


IC 301 U 254 B


DIODEN -MODUL - PL 59312 - 178.00

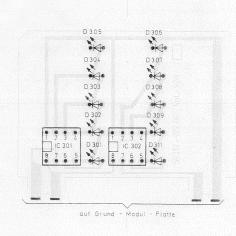


Einschalt-Modul-Platte, Lötseite 59312-179.00
SWITCH ON BOARD, SOLDER SIDE
C.I. TEMOIN FONCTIONNEMENT, COTE SOUDURES
PIASTRA MODULO DI ACCENSIONE, LATO SALDATURE


IC 302 U 254 B

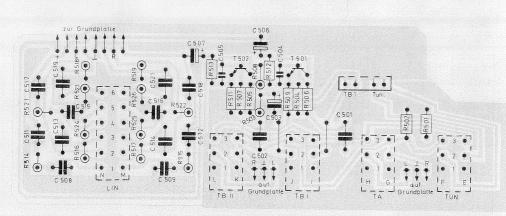


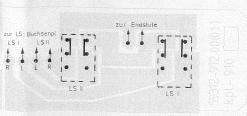

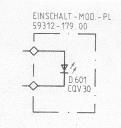




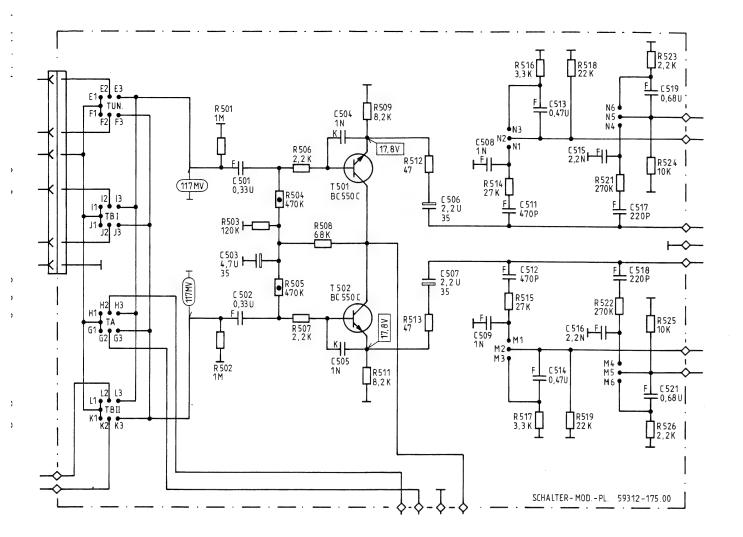


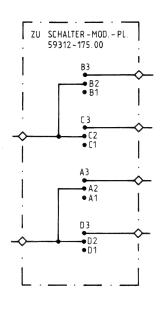


Schalter-Modul-Platte, Lotseite 59912-175.00

SWITCH BOARD, SOLDER SIDE
C. I. COMMUTATEURS, COTE SOUDURES
PIASTRA COMMUTATOR, LATO SALDATURE

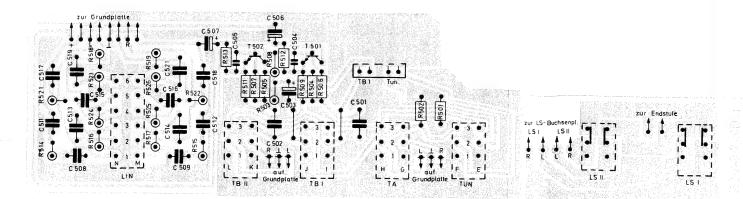


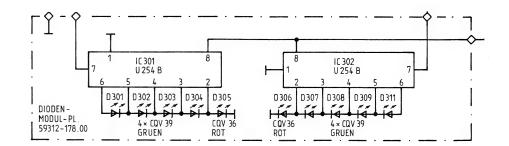


Dioden-Modul-Platte, Lötseite 59312-178.00
DIODE BOARD, SOLDER SIDE
C. I. DIODES, COTE SOUDURES
PIASTRA DIODI, LATO SALDATURE

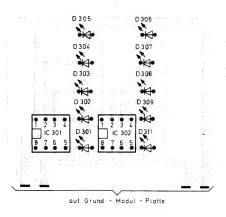



Einschalt-Modul-Platte, Lötseite 59312-179.00
SWITCH ON BOARD, SOLDER SIDE
C.I. TEMOIN FONCTIONNEMENT, COTE SOUDURES
PIASTRA MODULO DI ACCENSIONE, LATO SALDATURE

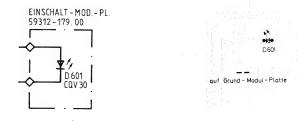

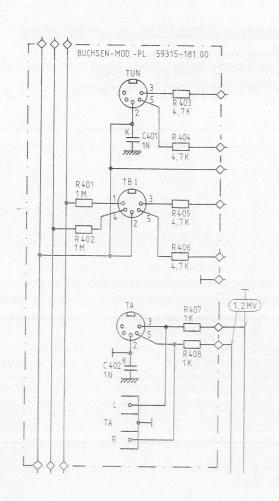



Buchsen-Modul-Platte, Lötseite 59315-181.00 SOCKET BOARD, SOLDER SIDE C. I. PRISES, COTE SOUDURES PIASTRA PRESE, LATO SALDATURE

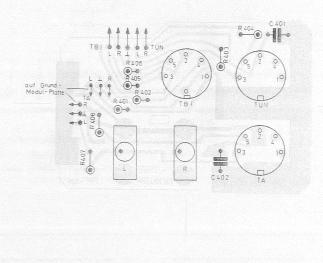

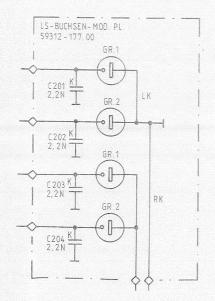


LS-Buchsen-Modul-Platte, Lötseite 59312-177.00
LS-SOCKET BOARD, SOLDER SIDE
C. I. PRISES HP, COTE SOUDURES
PIASTRA PRESE ALTOPALANTI, LATO SALDATURE

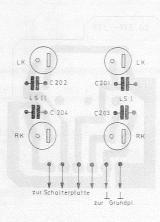


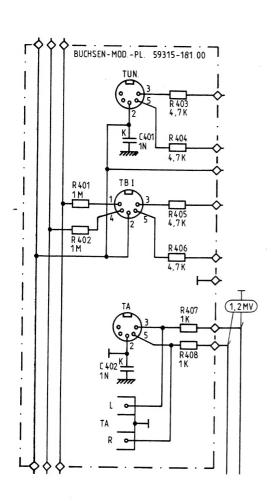


Buchsen-Modul-Platte, Lötseite 59315-181.00 SOCKET BOARD, SOLDER SIDE C. I. PRISES, COTE SOUDURES PIASTRA PRESE, LATO SALDATURE

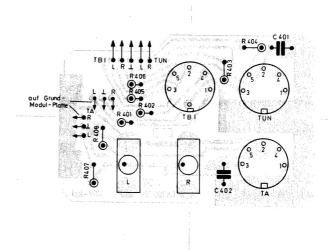



LS-Buchsen-Modul-Platte, Lötseite 59312-177.00
LS-SOCKET BOARD, SOLDER SIDE
C. I. PRISES HP, COTE SOUDURES
PIASTRA PRESE ALTOPALANTI, LATO SALDATURE

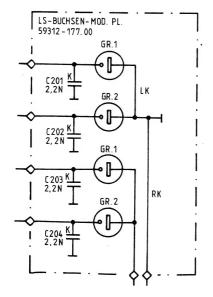


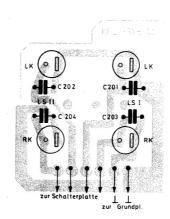

Netzschalter-Modul-Platte, Lötseite 59312-176.00
MAINS SWITCH BOARD, SOLDER SIDE
C. I. INTERRUPTEUR SECTEUR, COTE SOUDURES
PIASTRA INTERRUTTORE DI RETE, LATO SALDATURE

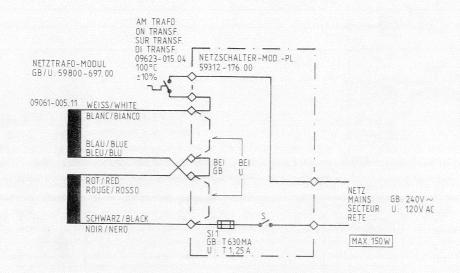


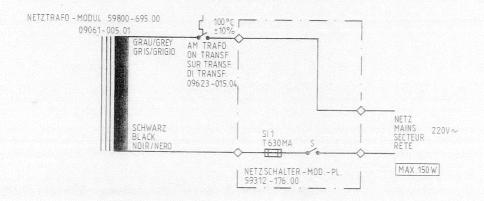


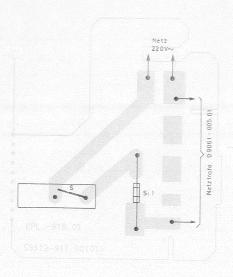


Änderungen vorbehalten · Alternations reserved · Tous droits de modifications réservés · Con riserva di modifiche

Netzschalter-Modul-Platte, Lötseite 59312-176.00 MAINS SWITCH BOARD, SOLDER SIDE C. I. INTERRUPTEUR SECTEUR, COTE SOUDURES PIASTRA INTERRUTTORE DI RETE, LATO SALDATURE

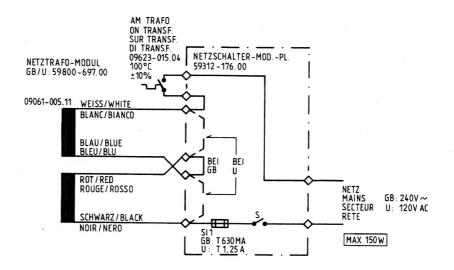

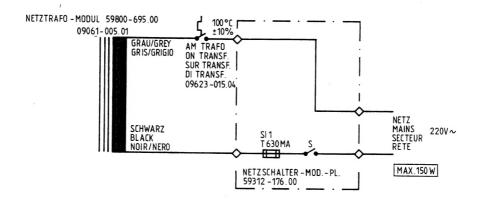

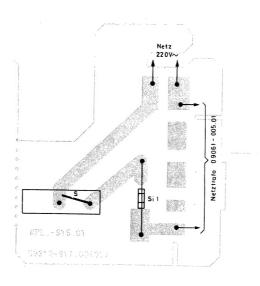

Änderungen vorbehalten · Alternations reserved · Tous droits de modifications réservés · Con riserva di modifiche